





Preconal
hansen aluminium & glas

Monteringsanvisning

Preconal 64 Dörr med karmjusteringskruv

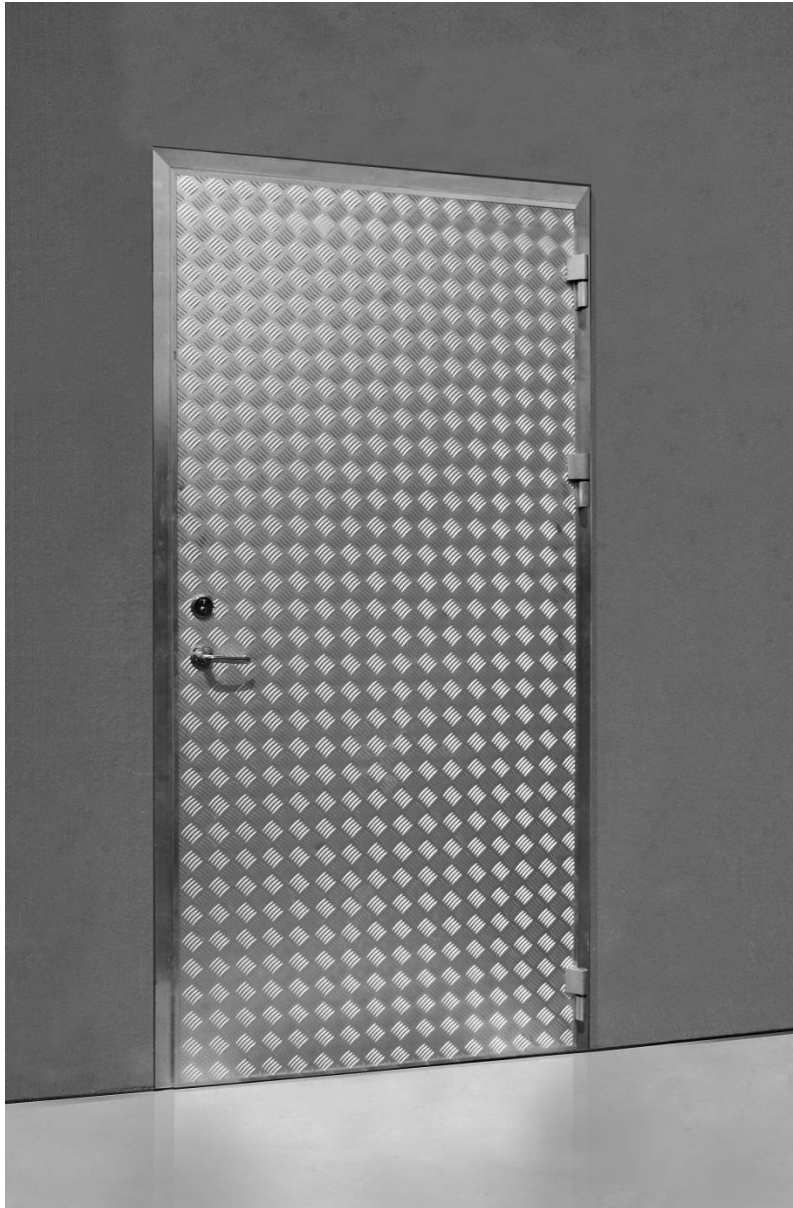

Aluminiumdörrar ska helst monteras i den varma delen av ytterväggen när väggen är färdigställd. Ingjutning/inmurning är direkt olämplig.

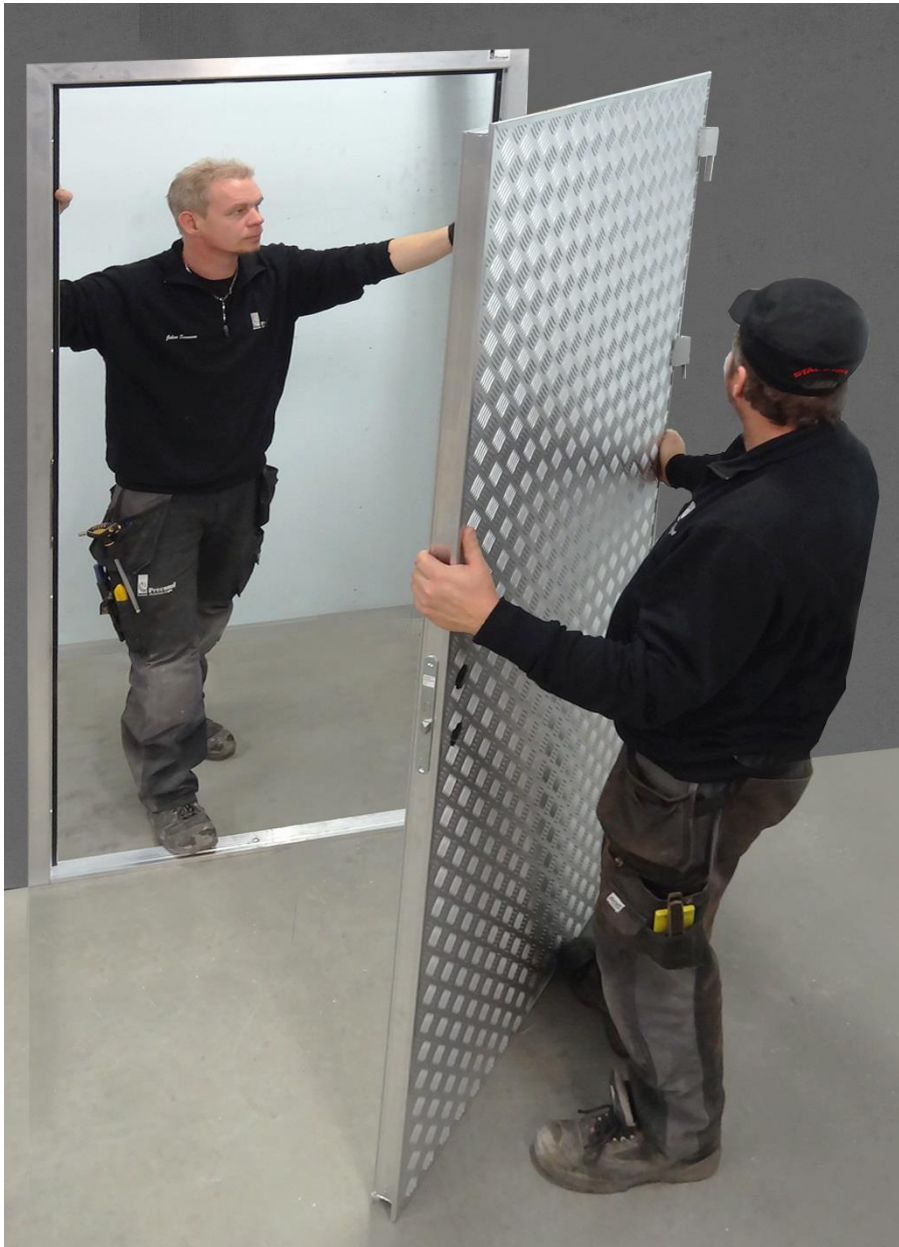

Monteringsalternativ 1:

Häng av dörrbladet

Kontrollera väggöppningen. Den får max vara 15 mm större, +/- 5 mm. Placera karmen på plats i öppningen.



Väg av bottenplattan




Justera adjufixen. Centrera karmen i sidled.
Använd skruvverktyg i sexkantsformat 10.
Alternativt med nyckel



Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna ordentligt när karmen är perfekt placerad.



Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på plats, se nästa bild!

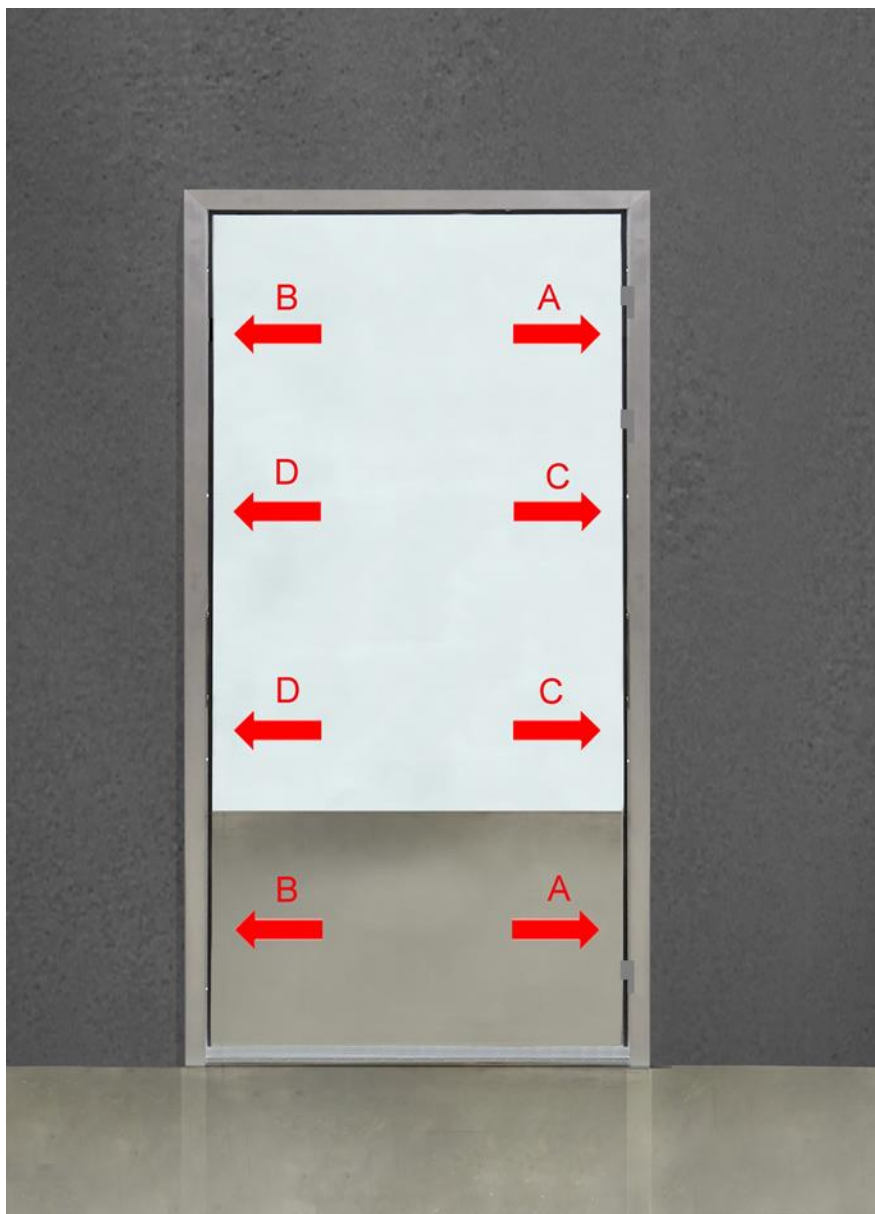

A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt och ligger väl an mot tätninglisterna.

B – Borra, plugga, dra i skruvarna.

C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna.

A , B, C och D – efterdra alla skruvar.




Häng på dörrbladet



Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an mot karmen.




Om inte – justera ut karmen med passbitar.
Dra därefter i alla karmskruvarna.

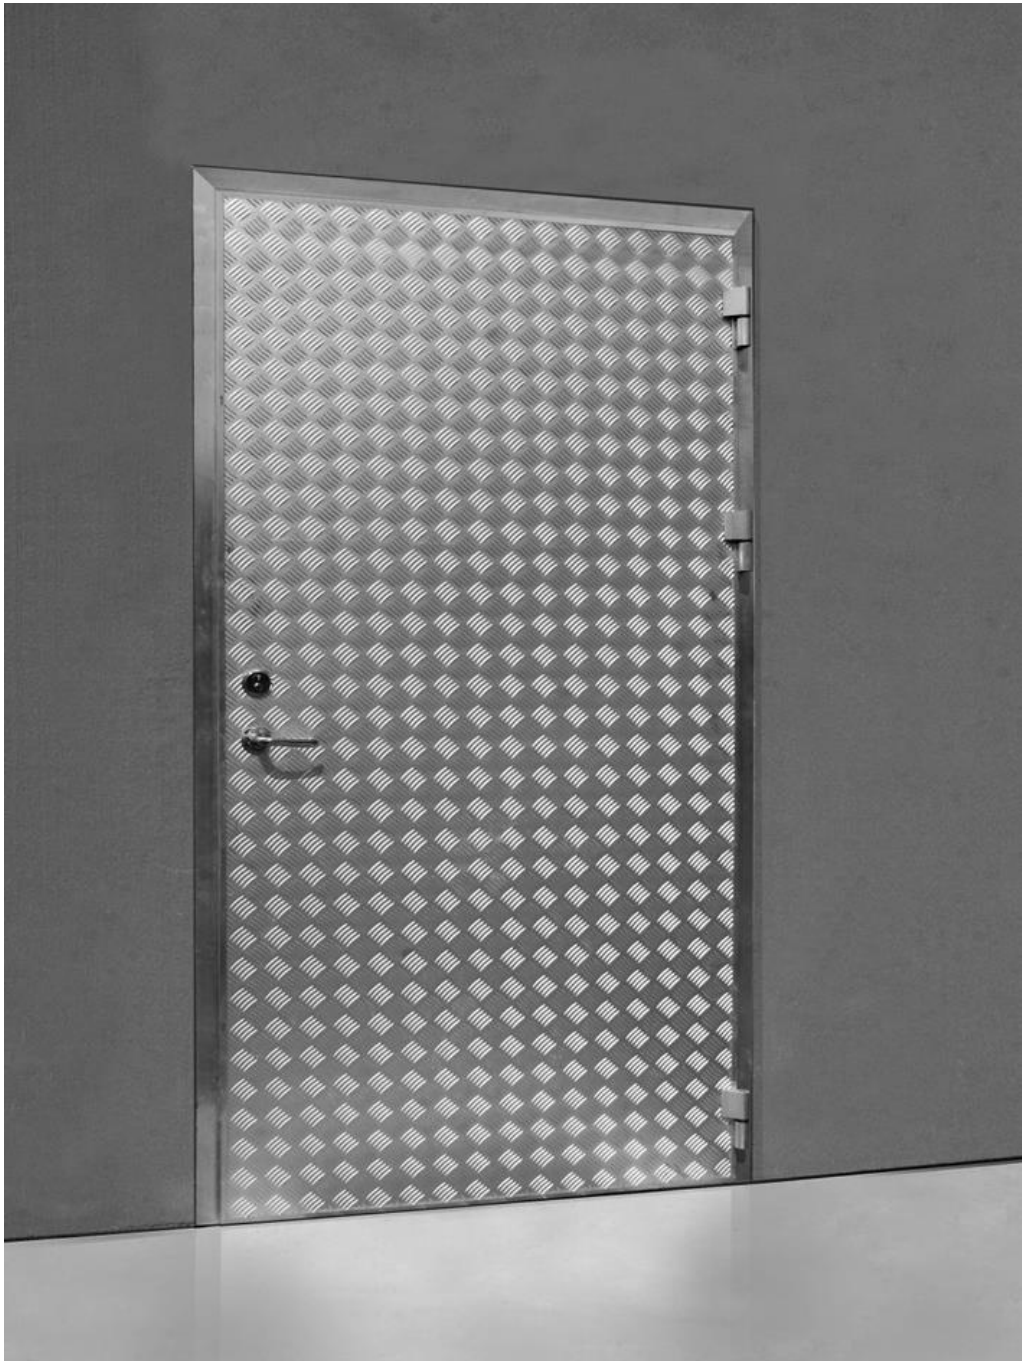


Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid anslagsidorna och i överkant. Vid behov kan karm och dörrblad justeras med adjufixen.



Sätt täckpluggarna på plats

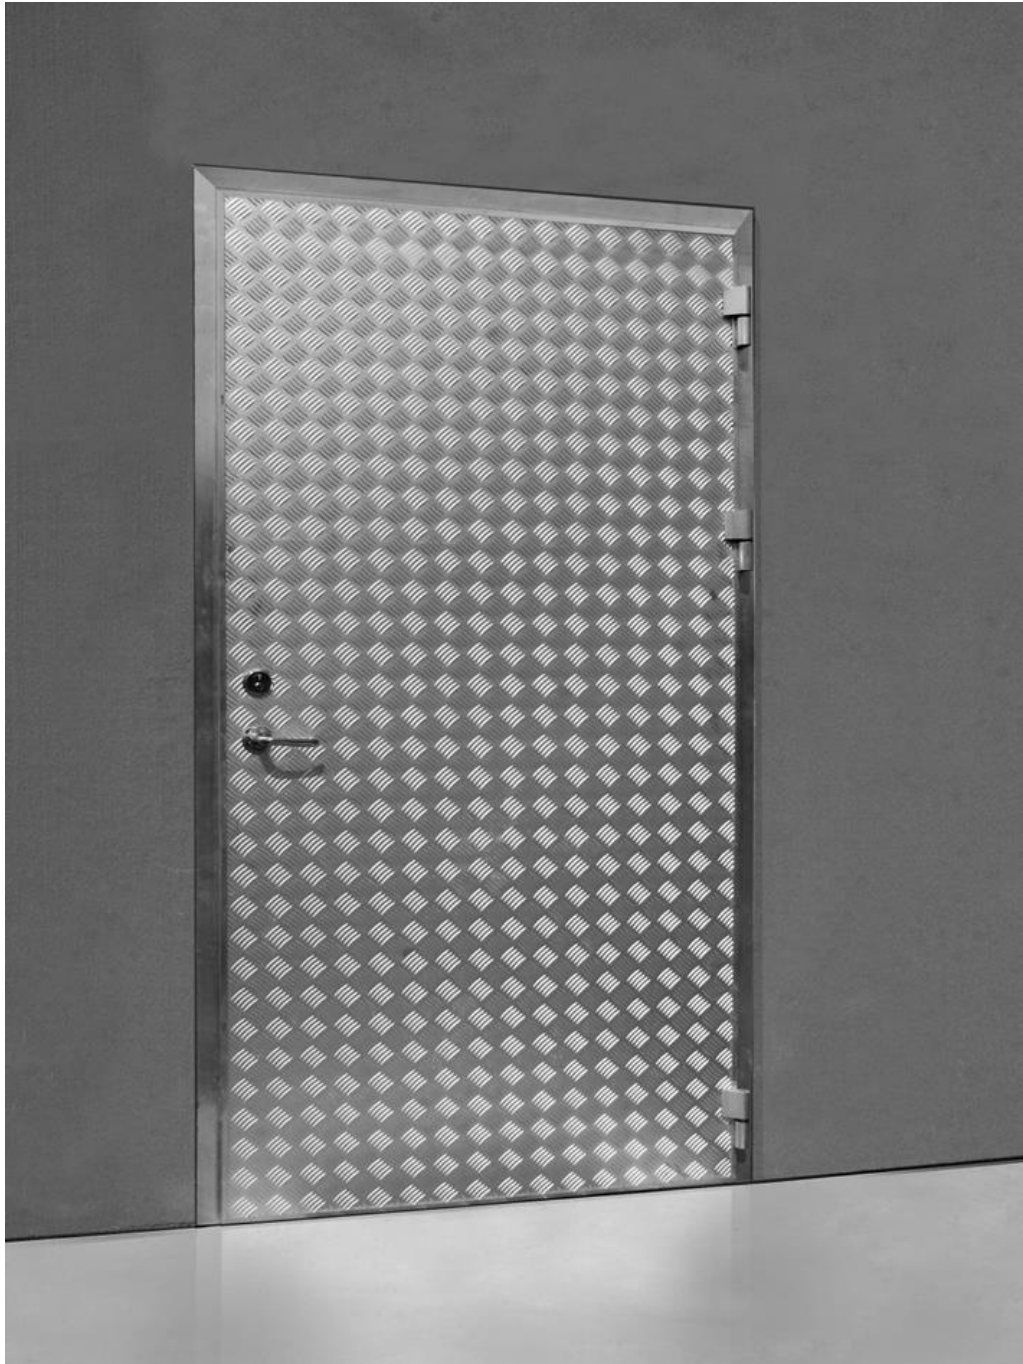

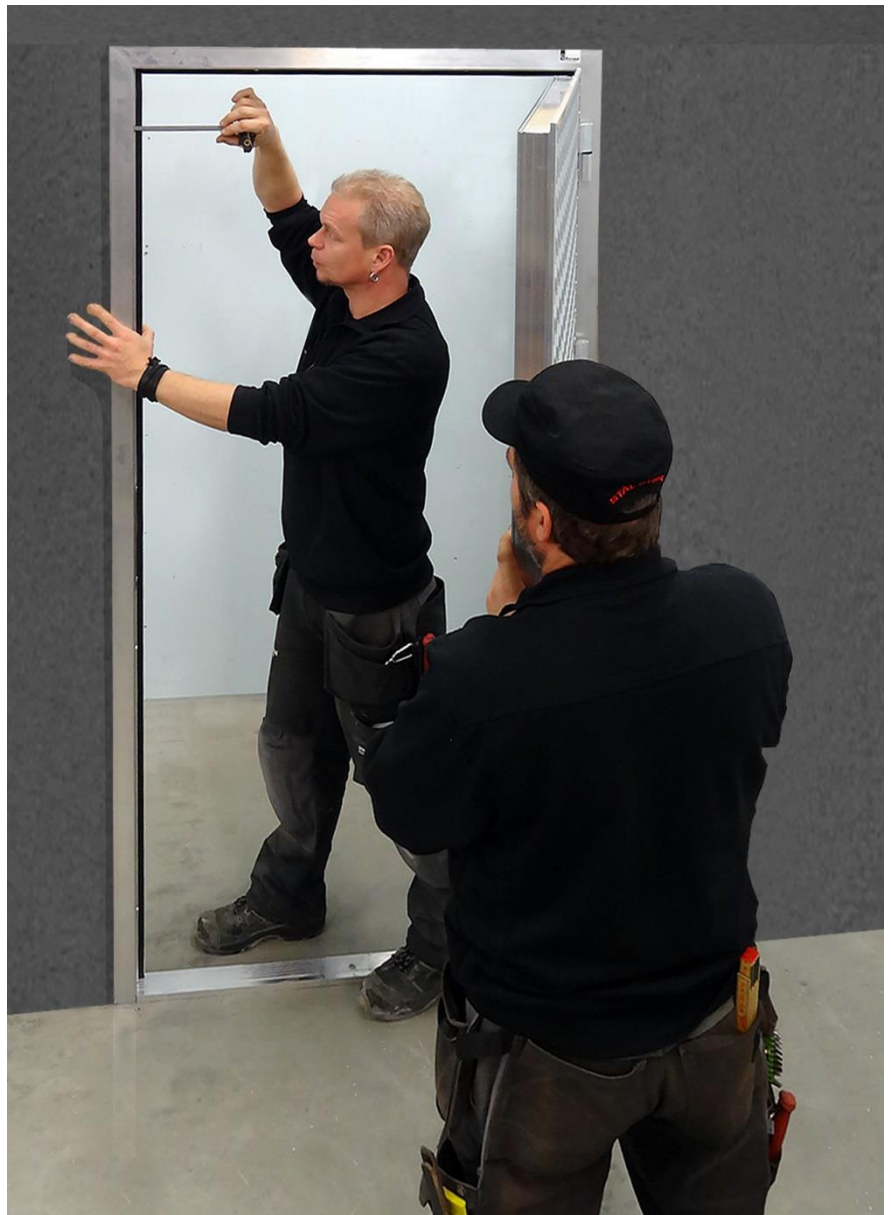

Monteringsalternativ 2:

Skruvverktøy i sexkantsformat 10




Väg av bottenplattan



Justera karmen i våg / lod. Karmen skall vara vinkelrät placerad i överdelens båda hörn. Kontrollera att karmen inte skevar i förhållande till väggen. Spänn justerskruvarna ordentligt när karmen är perfekt placerad.



Borra, dra skruvarna, sätt täckpluggarna på plats, se nästa bild!

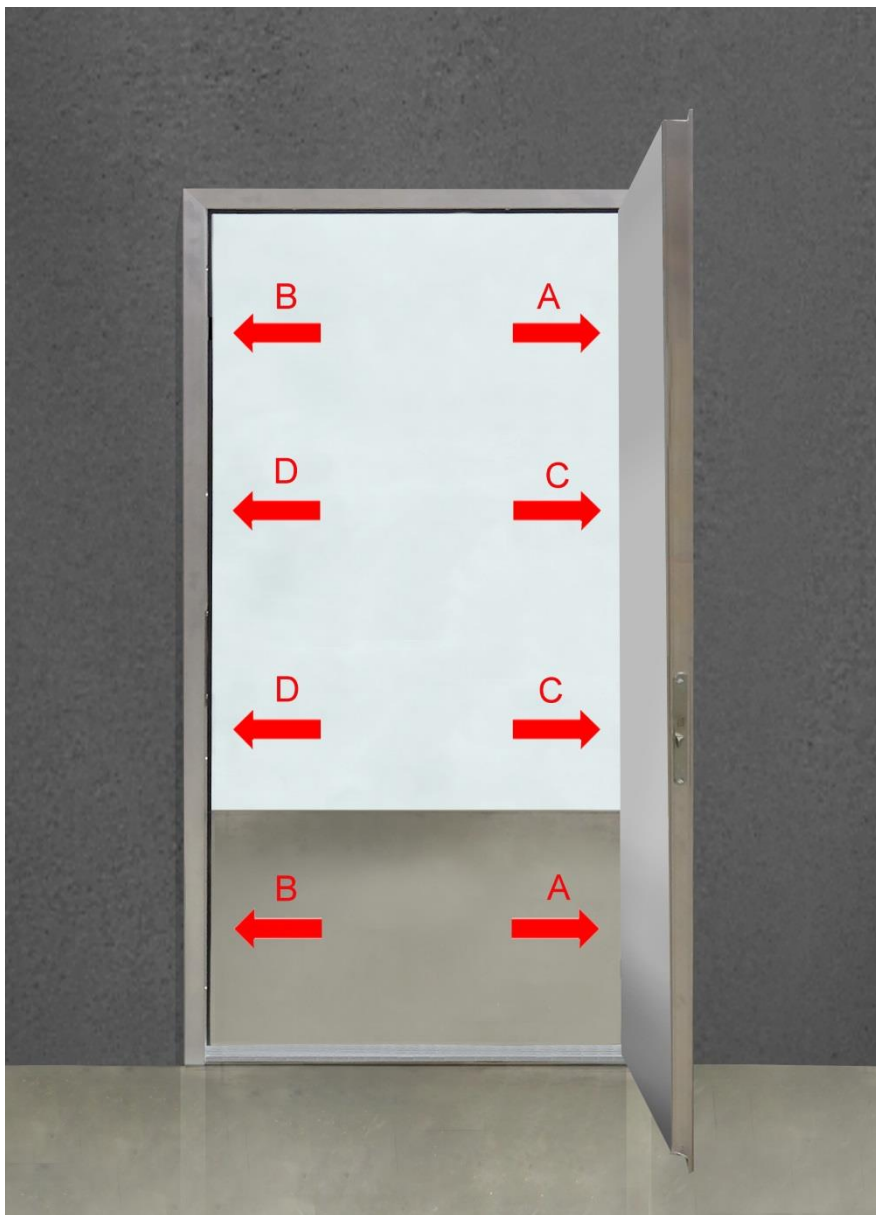

A – gångjärnssidan: Borra hål, 6 – 6,5 mm, direkt genom adjufixen ca 10 mm djupare än pluggens längd från justerskruvens fläns räknat. Montera pluggarna och dra skruvarna. Kontrollera att dörren stänger ordentligt och ligger väl an mot tätninglisterna.


B – Borra, plugga, dra i skruvarna.

C och D – Borra, plugga, dra i skruvarna.

A , B, C och D – efterdra alla skruvar.

Montage utan dörrstängare


Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och slutet tätt mot karmen på anslagsidorna och i överkant.

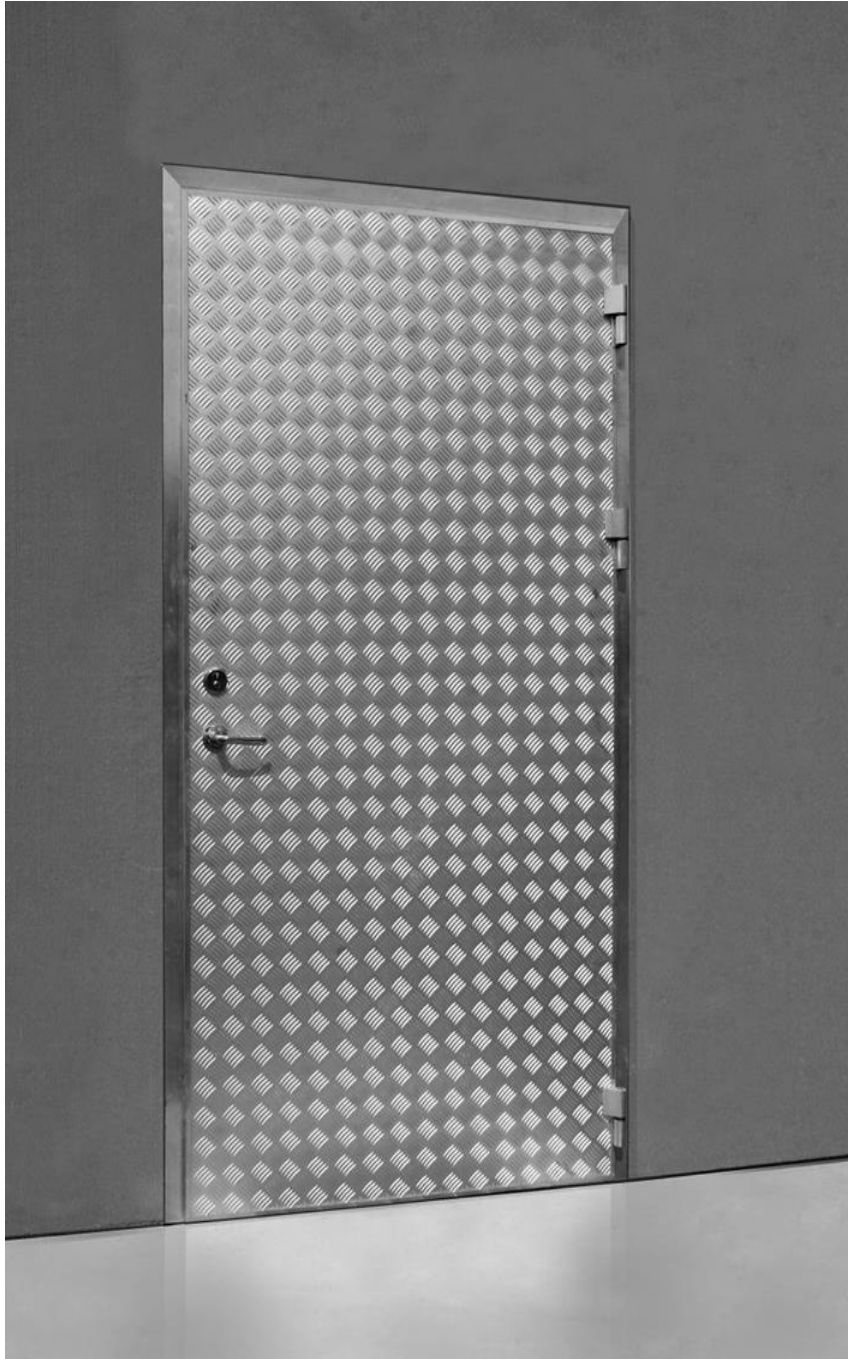

Montage med dörrstängare


Stäng dörren, kontrollera att dörrbladet ligger an och sluter tätt mot karmen på gångjärnssidan, i överkant och mot tröskel. Karm med slutbleck ska i ovankant justeras så att det blir 3 – 4 mm spalt mellan karm och dörrblad. Detta för att dörrstängaren ska dra in dörrbladet mot karm.

3 – 4 mm

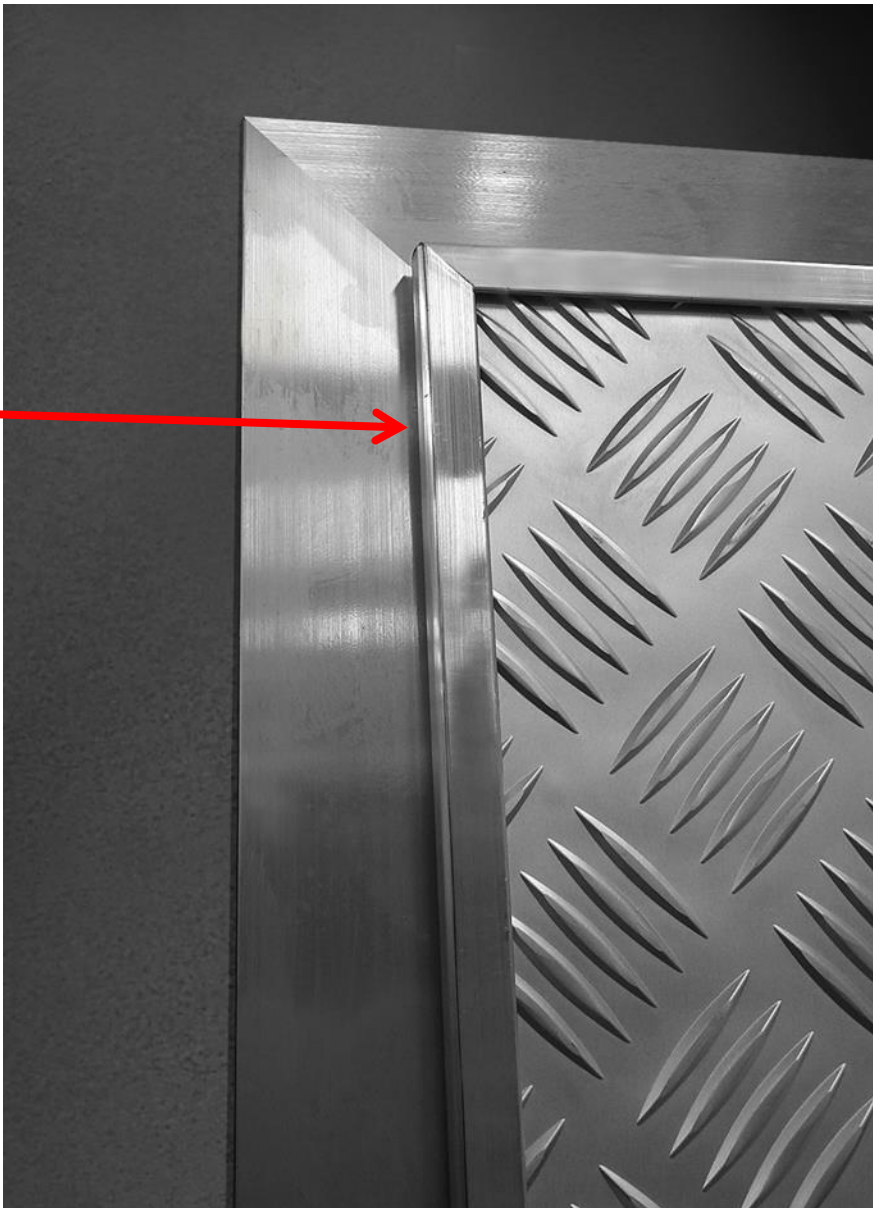



Om inte – justera ut karmen med passbitar.
Dra därefter i alla karmskruvarna.

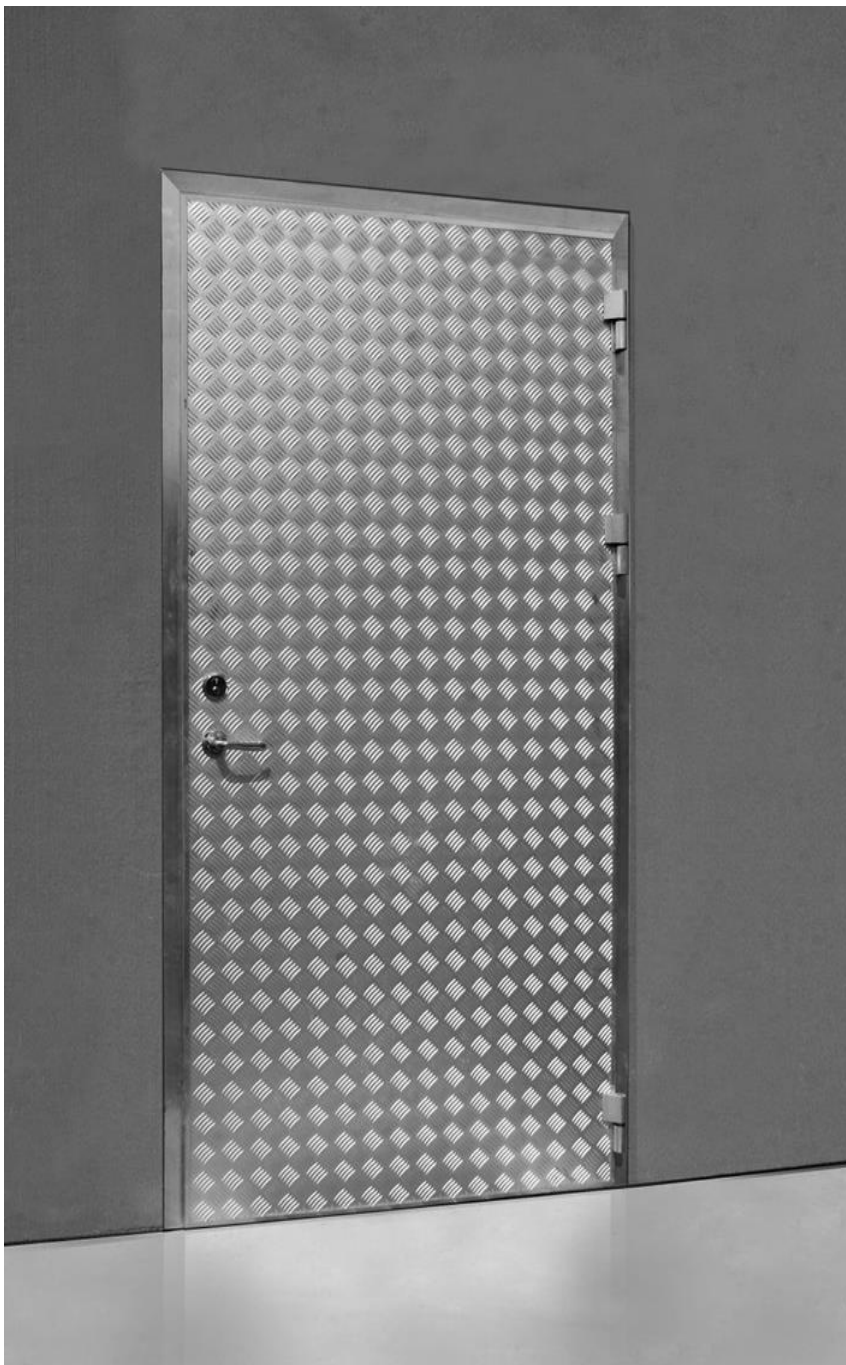

Kontrollera att dörrbladet sluter an mot dörrkarmen. Springan mellan dörrblad och karm ska vara 5 mm vid anslagsidorna och i överkant. Vid behov kan karm och dörrblad justeras med adjufixen.



Sätt täckpluggarna på plats

Monteringsanvisning dörrstängare



Släpp armen på dörrstängarhuset



Ställ armen i 90 graders vinkel i förhållande till dörrstängaren



Skruva fast armen i dörrbladet




Om dörrstängaren har uppställningsfunktion på armen
- öppna dörren till den öppningsvinkel ni önskar. Spänn
skruven i leden. Rör dörrbladet samtidigt vilket underlättar!



Justeringstrycket på dörrstängaren justeras med insex nyckel. Cirka 20 varv från 2 – 5.



Slaget i dörrstängaren de sista 10 graderna finns i inställningen på armen.

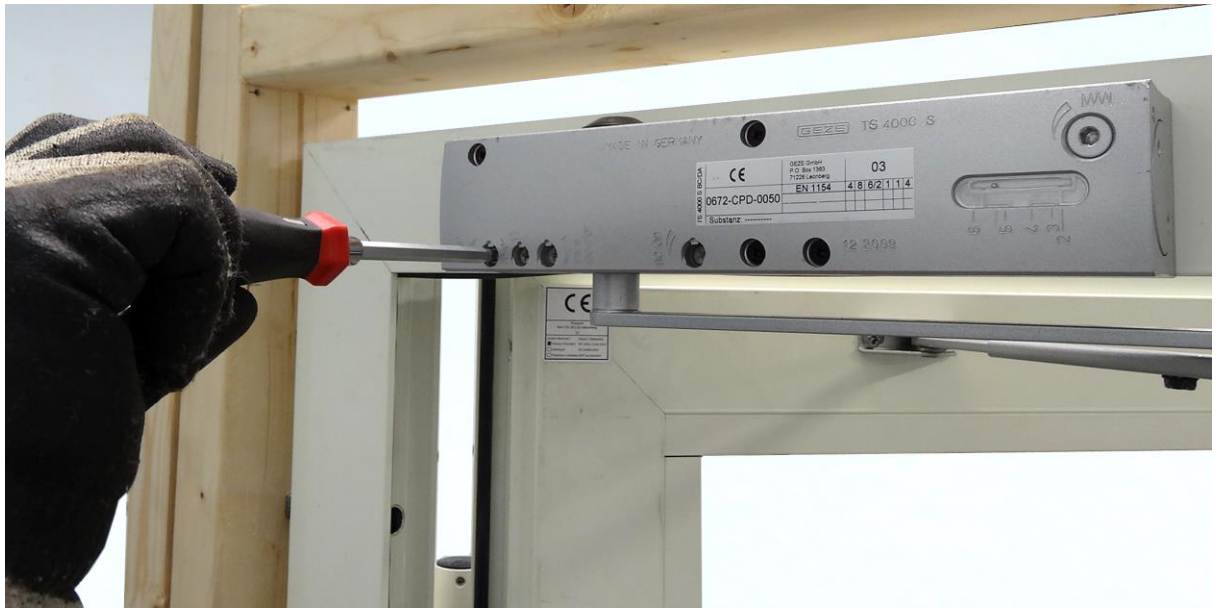

Hastigheten på dörren justeras på 0 – 180 br.

Preconal Falkenberg

Box 173
SE 311 22 Falkenberg
Tel: 0346-554 50
Fax: 0346-198 10
E-post: falkenberg@preconal.se
internet: www.preconal.se

Preconal Arboga

Box 232
SE 732 24 Arboga
Tel: 0589-150 30
Fax: 0589-179 75
E-post: arboga@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Karlstad

Bidevindsgatan 2
SE 652 21 Karlstad
Tel: 054-85 10 80
Fax: 054-85 10 84
E-post: karlstad@preconal.se
Internet: www.preconal.se

Preconal Malmö

Företagsvägen 29 Hus 12
SE 232 37 Arlöv
Tel: 040-12 04 22
Fax: 040-12 04 09
E-post: malmo@preconal.se
Internet: www.preconal.se